

Montagehandleiding

Anti-kerntrek veiligheidsbeslag

U heeft een Veilig deurbeslag aangeschaft dat voldoet aan de SKG® kwaliteitseisen, wat staat voor een optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk 'Veilig Wonen'. Alle Veilig producten zijn met zorg onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd.

Deze montagehandleiding is van toepassing op de volgende modellen:

Kijk rechtsonderin op de achterkant van de blister bij de streepjescode, of het nummer overeen komt.

5001900050	5001900055
5001900051	5001900063
5001900052	5001900065
5001900053	5001900066
5001900054	5001900067



Montagestappen [zie pagina 2 voor de montagetekeningen](#)

Monteer het insteekslot en de cilinder in de deur.

- 1 Plaats het binnenschild op de buitenzijde van de deur over de cilinder.

Bij uitvoering greep/kruk of knop/kruk:

Steek de krukstift vanaf de binnenzijde door het slot, met de schroefdraad aan de binnenzijde.

Teken de aangegeven boorgaten af en herhaal dit aan de binnenzijde van de deur.

Verwijder het beslag, het slot en de cilinder.

Boor vanaf de buitenzijde op de afgetekende plaatsen gaten van $\varnothing 14$ mm tot het midden van de deur.

- 2 Boor vervolgens vanaf de binnenzijde door de deur heen.

Verwijder alle boorselresten en maak de gaten goed schoon.

Monteer het insteekslot en de cilinder in de deur.

- 3 Monteer het veiligheidsbeslag. **Belangrijk:** gebruik de meegeleverde montageset.

Bij uitvoering greep/kruk:

- Draai de greep in de juiste richting. (bevestigingsschroef los draaien)

- Monteer de krukstift in het buitenschild en draai deze vast.

- Steek de krukstift vanaf de buitenzijde door het slot heen.

- Monteer het binnenschild.

Bij uitvoering kruk/kruk:

- Steek de krukstift vanaf de buitenzijde door het slot heen.

Draai de bouten in het binnenschild nu met de hand vast (niet machinaal).






- 4 Uw deur is nu gereed en beveiligd tegen kerntrekken.



Montagehandleiding

Anti-kerntrek veiligheidsbeslag

Type: 5001900050 5001900051 5001900052 5001900053 5001900054 5001900055 5001900063 5001900065 5001900066 5001900067

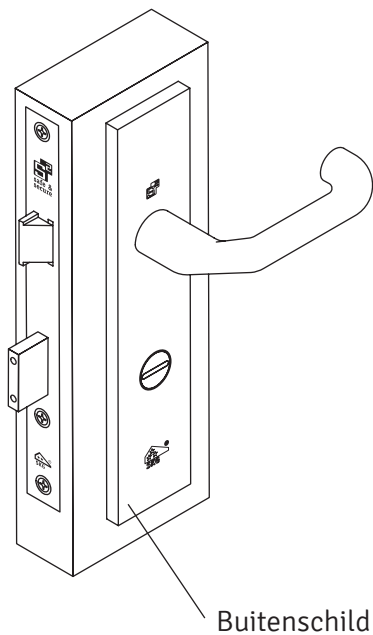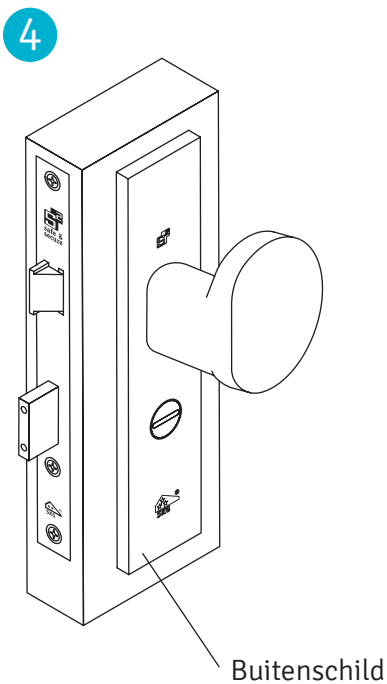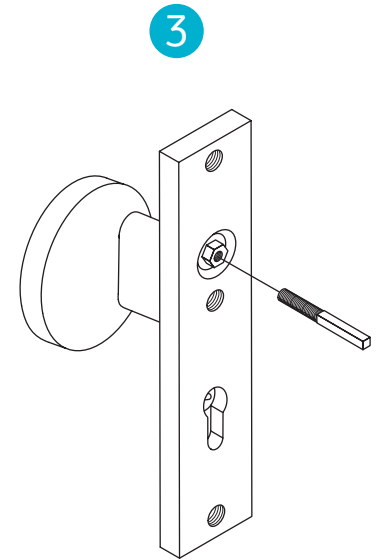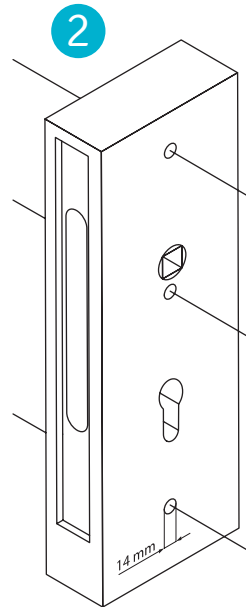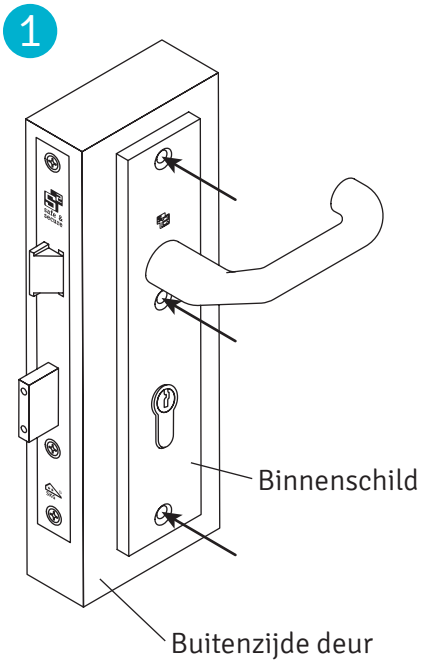

Montagehandleiding

Anti-kerntrek veiligheidsbeslag

U heeft een Veilig deurbeslag aangeschaft dat voldoet aan de SKG® kwaliteitseisen, wat staat voor een optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk 'Veilig Wonen'. Alle Veilig producten zijn met zorg onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd.

Deze montagehandleiding is van toepassing op de volgende modellen:

Kijk rechtsonderin op de achterkant van de blister bij de streepjescode, of het nummer overeen komt.

5001900080
5001900081
5001900082
5001900083



Montagestappen [zie pagina 4 voor de montagetekeningen](#)

Monteer het insteekslot en de cilinder in de deur.

- 1 Plaats het binnenschild op de buitenzijde van de deur over de cilinder.

Bij uitvoering greep/kruk of knop/kruk:

Steek de krukstift vanaf de binnenzijde door het slot, met de schroefdraad aan de binnenzijde.

Teken de aangegeven boorgaten af en herhaal dit aan de binnenzijde van de deur.

Verwijder het beslag, het slot en de cilinder.

Boor vanaf de buitenzijde op de afgetekende plaatsen gaten van $\varnothing 14$ mm tot het midden van de deur.

- 2 Boor vervolgens vanaf de binnenzijde door de deur heen.

Verwijder alle boorselresten en maak de gaten goed schoon.

Monteer het insteekslot en de cilinder in de deur.

- 3 Monteer het veiligheidsbeslag. **Belangrijk:** gebruik de meegeleverde montageset.

Bij uitvoering greep/kruk:

- Draai de greep in de juiste richting.
- Monteer de krukstift in het buitenschild en draai deze vast.

Gebruik hiervoor het bijgeleverde dopje.

- Steek de krukstift vanaf de buitenzijde door het slot heen.

- 4 - Draai de krukstift zodanig dat de uitsparing aan de zijde zit waar de inbusschroef door de kruk gedraaid wordt, plaats het binnenschild en draai de inbusschroef aan.

Bij uitvoering kruk/kruk:

- Steek de krukstift vanaf de buitenzijde door het slot heen.

- 4 - Draai de krukstift zodanig dat de uitsparing aan de zijde zit waar de inbusschroef door de kruk gedraaid wordt, plaats het binnenschild draai de inbusschroef aan.

Draai de bouten in het binnenschild nu met de hand vast (niet machinaal).

- 5 Uw deur is nu gereed en beveiligd tegen kerntrekken.




Montagehandleiding


Anti-kerntrek veiligheidsbeslag

Type: 5001900080 5001900081 5001900082 5001900083


1

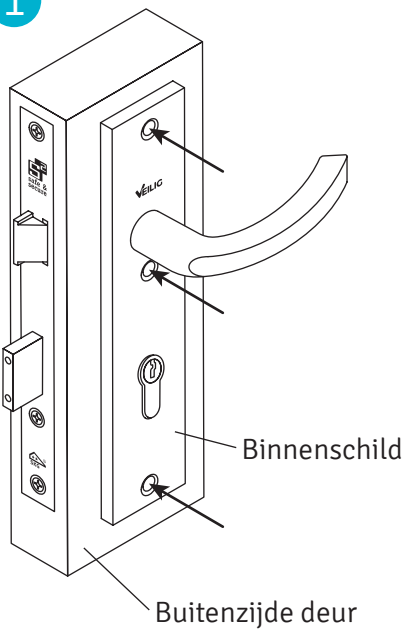


2

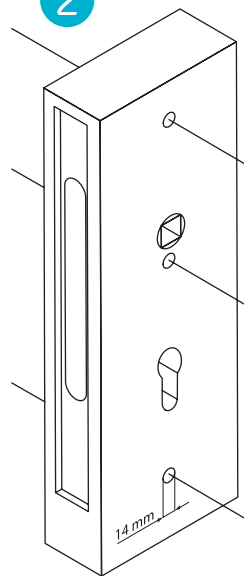


3

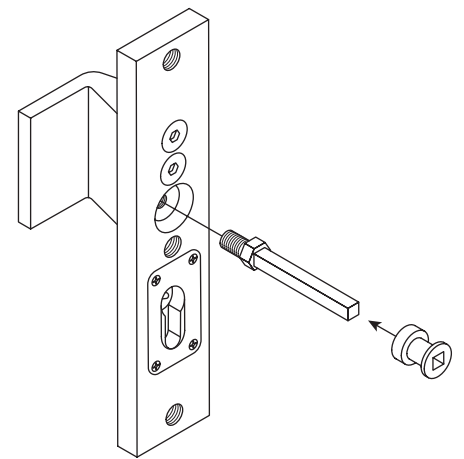


4

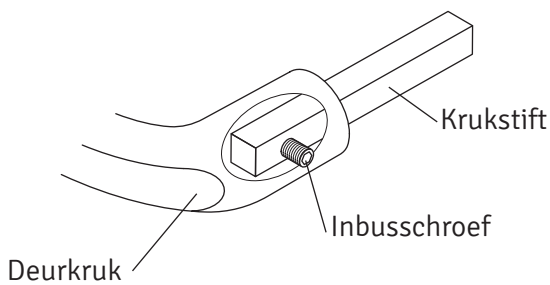

5

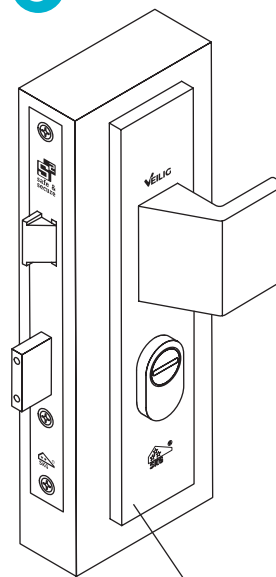

Buitenschild

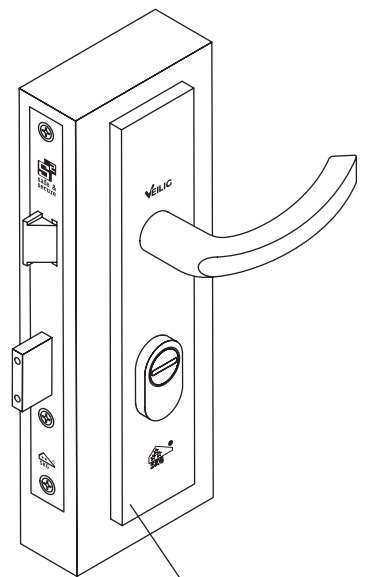

Buitenschild

