

Montagehandleiding

Scharnieren

Montage benodigdheden



(Accu)boormachine met boor \varnothing 6 mm



Beitel



Rolmaat en potlood



Hamer



Nijptang



Wig / deurstopper


Montagestappen

- 1 Teken de drie scharnierposities af op het kozijn. Plaats het bovenste scharnier met nog 12 cm ruimte aan de bovenzijde, en het onderste scharnier met nog 30 cm aan de onderzijde. Het derde scharnier plaatst u in het midden van de twee scharnieren.
- 2 Frees of steed de scharnierdiepte uit het kozijn.
- 3 Plaats de deur in het kozijn en gebruik een wig om de deur op juiste hoogte te plaatsen.
- ⚠ Houd een ruimte van 2mm aan de bovenzijde van de deur vrij.
- 4 Teken de drie scharnieren af op de deur.
- 5 Steek of frees de uitsparingen uit.
- 6 Haal de scharnierpen los van de scharnierbladen. Gebruik hiervoor een nijptang.
- 7 Monteer het scharnierblad met 2 knopen op de deur met met schroeven (4,0 x 40 mm).
- ⚠ Wij adviseren om de schroeven voor te boren (boor max. \varnothing 6 mm)
- 8 Monteer het scharnierblad met 3 knopen vast op het kozijn met de meegeleverde schroeven.
- ⚠ Wacht met het monteren van het middelste scharnierblad. Dit maakt het afhangen van de deur makkelijker.
- 9 Hang de deur in het kozijn en zet de scharnierhelften met de scharnierpennen aan elkaar.
Controleer de deurnaden.
Plaats nu ook het middelste scharnierblad in het kozijn en monteer zoals staat beschreven in stap 8.




Montagehandleiding Scharnieren


1

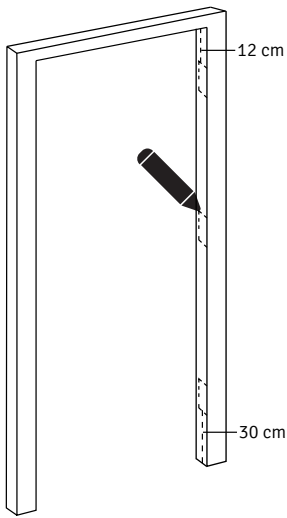


2

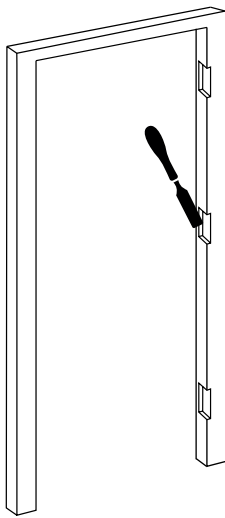


3

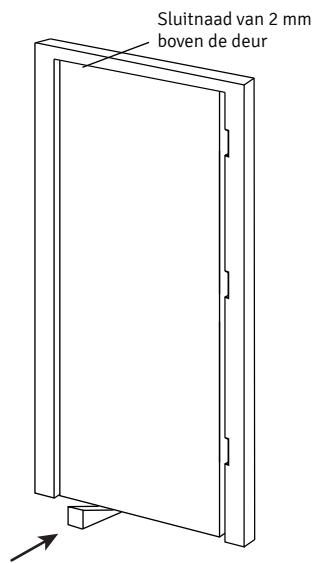


4

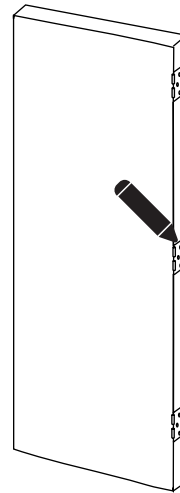


5

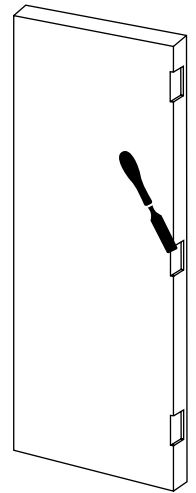


6

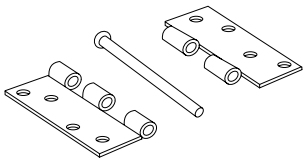

7

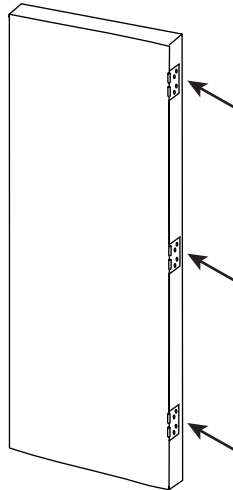

8

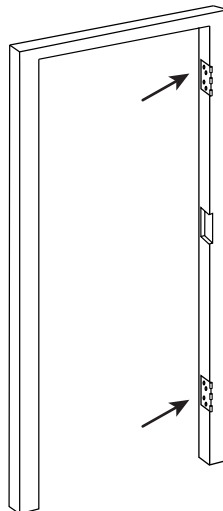

9

