

Montagehandleiding

Deurkrukken



Montage benodigdheden



Inbussleutel 3mm


Montagestappen

Vorbereiding: boor het kruk gat voor en monteer het slot en de deurschilden.


- 1 Plaats het stiftdeel in het kruk gat.
- 2 Plaats het losse kruk gat aan de andere deurzijde en druk de krukken stevig tegen elkaar aan.
- 3 Draai de puntschroef losjes vast met een inbussleutel van 3 mm en controleer de werking van de deurkrukken, knop en het slot. Draai de bevestigingsschroeven hierna stevig aan.
- 4 Draai de puntschroeven nog 2,5 slag extra aan. (De puntschroef drukt zich nu in de stift).

Montagehandleiding Deurkrukken


1

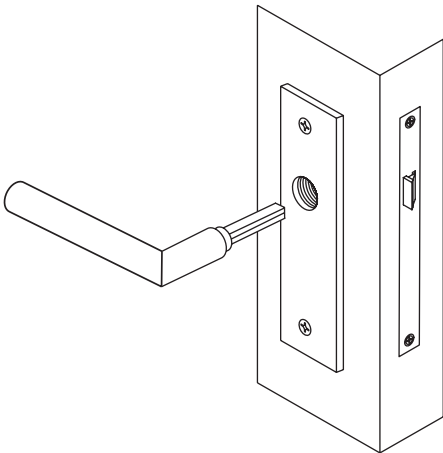

2

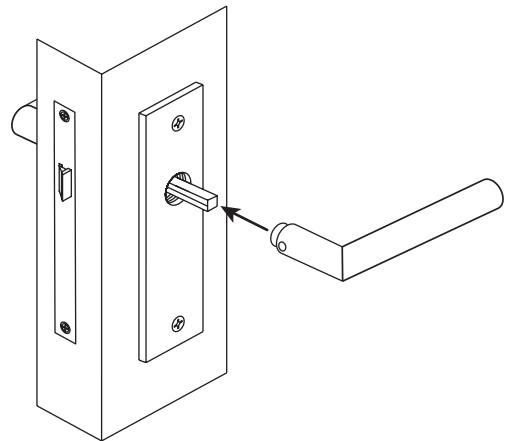

3

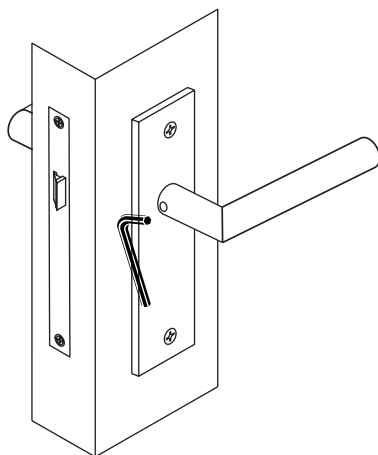

4

